


SE

# Blادلös Luftkylare

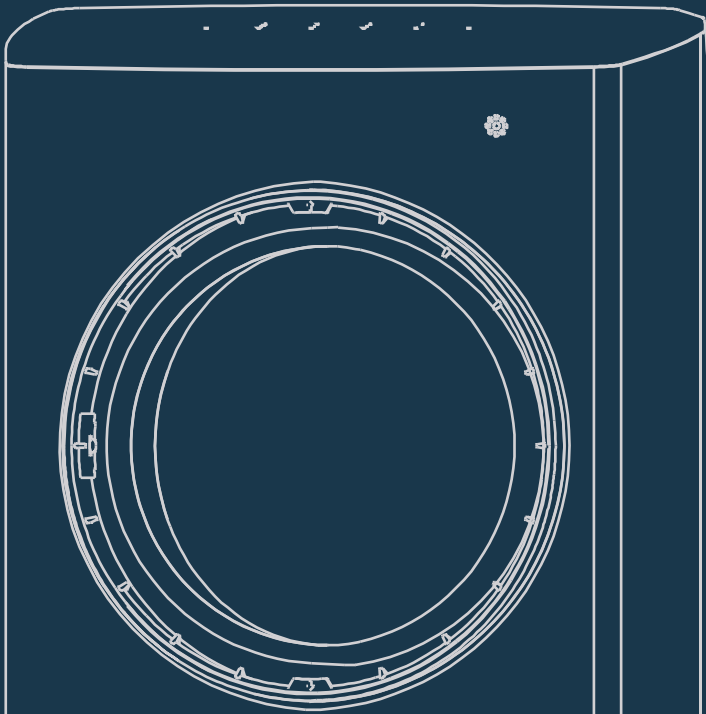

Användarmanual

**iiglo**

# Säkerhetsinstruktioner

- Läs instruktionerna noggrant innan du använder enheten.
- Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk.
- Klassificering: Denna enhet måste anslutas till ett 220-240 V / 50-60Hz jordat uttag.
- Installationen måste ske i enlighet med landets föreskrifter där enheten används.
- Om du har några tvivel om lämpligheten av din elförsörjning, kontrollera med och, om nödvändigt, låt en behörig elektriker anpassa.
- Denna enhet har testats och är säker att använda. Men som med alla elektriska apparater - använd den med försiktighet.
- Koppla ur denna produkt från strömförsörjningen innan demontering, montering eller rengöring.
- Undvik att vidröra några rörliga delar av apparaten.
- För aldrig in fingrar, pennor eller något annat föremål genom skyddet.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de är övervakade eller har blivit instruerade angående användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade.
- Barn bör inte leka med enheten.
- Barn bör inte rengöra och underhålla enheten utan uppsikt av vuxen.
- Rengör inte enheten genom att spraya den med eller sänka den i vatten.
- Anslut aldrig enheten till ett eluttag med en förlängningssladd. Om ett uttag inte är tillgängligt bör ett sådant installeras av en behörig elektriker.
- Använd aldrig denna apparat om enheten, sladden eller kontakten är skadad. Se till att strömsladden inte sträcks ut, inte utsätts för vassa föremål/kanter eller dras under enheten.
- Använd endast den medföljande nätadaptern. Om den behöver bytas ut, använd endast en adapter som har rekommenderats av tillverkaren.
- En auktoriserad underhållsrepresentant bör utföra annan service än vanlig rengöring. Underlåtenhet att följa instruktioner kan resultera i en ogiltig garanti.
- Använd aldrig kontakten som en strömbrytare för att starta och stänga av fläkten. Använd den medföljande strömknappen på kontrollpanelen.
- Placera alltid enheten på en torr och stabil yta. Flytta eller luta den inte.
- Höghastighetsfläktar skapar snabba luft rörelser. Se därför till att fläkten inte är placerad nära gardiner eller andra föremål som kan dras in i fläktinloppet.
- Apparaten bör ej installeras i ett tvätt- eller våtrum.
- Använd inte denna enhet i miljöer med brandfarliga och explosiva gaser.
- Undvik att förvara apparaten i direkt solljus under en längre tid.

# Energibesparing och Enhetssäkerhet

## Tips för Skydd

- Täck inte över eller begränsa inte luftflödet. Använd inte i en dammig miljö.
- För maximal prestanda bör det minsta avståndet från en vägg eller ett föremål vara 50 cm


## Egenskaper

- Smidig design som tar minimalt med utrymme.
- Höghastighetsmotor med 3 fläkthastighetsinställningar.
- Svängfunktion 8-timmars standby timer.
- Fjärrkontrollen gör att alla funktioner kan anpassas.
- Vattenkapacitet: 2,5L
- Inkluderar 2 isboxar.

## Tekniska Oplysninger

Modell	BFK2101R
Fläkthastigheter	3
Kabellängd	1,5 meter
Ingångseffekt	80 Watt
Strömförsörjning	220-240V/50Hz-60Hz
Nettovikt	3,85 kg
Mått	620x255x286 mm


# Översikt

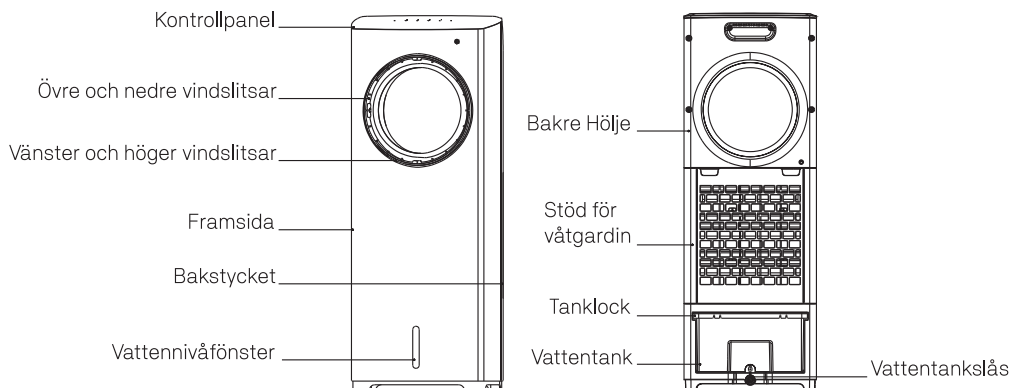

# Drift

Du kan kontrollera din fläkt antingen med de manuella kontrollerna på framsidan av fläkten eller din fjärrkontroll.

# Kontrollpanelens Driftsinstruktioner

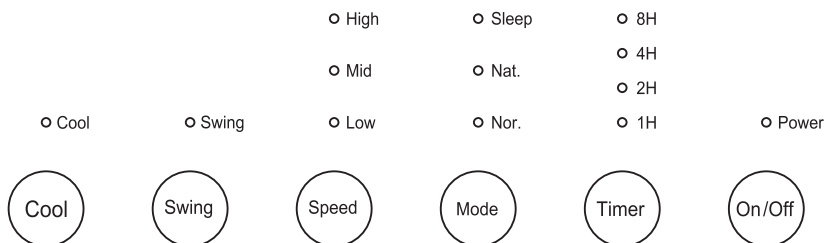

## TIMER Knapp

Tryck för att ställa in en nedräkningstimer. Varje tryckning ökar nedräkningstimern med en timme upp till 8 timmar.

## MODE Knapp

Tryck för att välja läge mellan normalt, naturligt eller vila. Indikatorlampan kommer att tändas bredvid den valda inställningen.

## SWING Knapp

Tryck för att slå av och på svängningsfunktionen. Luften kommer att cirkulera från sida till sida horisontellt i svängläge. Tryck igen för att stänga av den.


## COOL Knapp

Tryck för att slå på luftfuktaren. Tryck igen för att slå av den. Starta inte luftfuktningfunktionen med kyld luft om vattennivån är lägre än minsta vattennivån, eftersom det kan orsaka skada.

## SPEED Knapp


Det finns 3 fläkthastighetsinställningar (Hög/Mellan/Låg). Tryck för att växla mellan hastigheterna.

# Fjärrkontroll

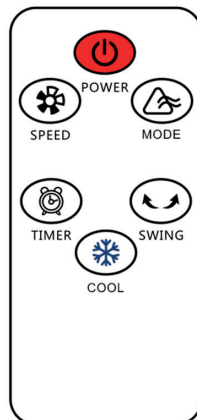

Din luftkylare levereras med en fjärrkontroll

## Byte av Batterier

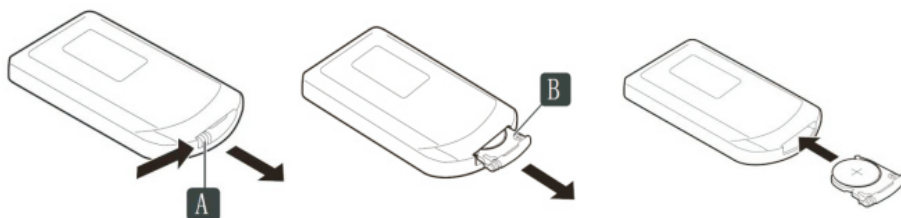

Fjärrkontrollen drivs av ett litiumknappbatteri (CR2025). Om fjärrkontrollen skulle sluta att svara, byt ut batteriet enligt instruktionerna nedan:

1. Vänd på fjärrkontrollen och tryck på fliken A till höger.
2. Skjut ut batterifacket B
3. Byt ut batteriet med samma typ och säkerställ att den positiva sidan är vänd uppåt.

# Underhåll

## Rengöring och Förvaring

OBS:stäng av enheten och koppla ur den från strömmen innan du rengör eller underhåller den.

- Rengör fläkten med en dammduk eller en mjuk våt trasa.
- Använd inte kemiska lösningsmedel (som bensen, alkohol eller bensin) eftersom de kan orsaka oreparerbara skador. Säkerställ att inget vatten kommer in i kontrollpanelen eller fläktmotorn.
- Använd inte enheten förrän den är helt torr.
- Placera fläkten i originalkartongen eller täck fläkten för att skydda den från damm.
- Förvara den på en sval och torr plats.

## Felsökning

Reparera inte eller plocka isär enheten själv. Obehöriga reparationsförsök kommer ogiltigförklara garantin och kan orsaka kroppsskada.

Problem	Möjlig Orsak	Lösning
Ingen ström	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Strömsladden är inte ansluten</li><li>2. Uttaget har ingen ström</li><li>3. Strömbrytaren är inte på</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Anslut strömsladden</li><li>2. Använd ett uttag med ström</li><li>3. Slå på enheten</li></ol>
Lukt kommer från enheten	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ny enhet. När enheten används för första gången kan luftkylarens motor ge upphov till en lukt som kommer att försvinna inom en vecka efter användning.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ingen åtgärd krävs</li></ol>
Kraftiga vibrationer och ljud	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Luftkylaren har inte placerats på en plan yta.</li><li>2. Luftkylaren kan vara skadad.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Placera på en plan yta. Man kan lägga en antivibrationsmatta under</li><li>2. Om fläkten är skadad, avbryt användning och kontakta servicecentret.</li></ol>



Imported by iiglo | Østre Kullerød 4,  
N-3241 Sandefjord, Norway  
[www.iiglo.com](http://www.iiglo.com) | Made in China

**iiglo**®